

LADUSTAMINE

Vältige laadimisel ja ladustamisel laudade lohistamist ja viskamist. Terrassilaudad ladustada horisontaalselt tasasel pinnal, soovitatavalt tehasepakendis, puitalusel või 50 mm laiadel puitlattidel, millede vahekaugus ei ületa 500 mm. Hoistuda hästi ventileeritavas ruumis.

LÕIKAMINE

Puitplastkomposiit materjali lõikamiseks sobivad tavapärased puidusaagimise vahendid, vältida tuleks suure hambaga saeterade kasutamist.

PUURIMINE

Kruvidega kinnitamiseks tuleb alati puitplastkomposiit materjalisse kruviaugud ette puurida. Puur tuleb valida kruvi läbimõõdust väiksem. Näiteks 4 mm läbimõõduga kruvi puhul tuleb valida 3 mm läbimõõduga puur. Puurimise ajal tuleb puuri puuraugust aeg-ajalt välja tõmmata, et tekkinud saepuru pääseks august välja.

MATERJALID JA TÖÖVAHENDID

Vajalikud materjalid:

- Terrassilaudad
- Alustusklamber
- Kinnitusklamber
- Kruvid
- Aluslatt

Vajalikud töövahendid:

- Akutrell (puuri ja torx otsikutega)
- Saag
- Kinnitusrihmad
- Märkepliats
- Kaitsevahendid (prillid, kindad jne.)




ALUSKONSTRUKTSIOON

Terrassi aluskonstruktsiooniks sobivad tavapärased kivist, metallist ja puidust lahendused. Terrassilaudad kinnitatakse puidust või puitplastkomposiidist aluslaagidele. Laagid peavad toetuma aluskonstruktsioonile nii, et toetuspindade vahemaa ei ületaks 350 mm. Laagid tuleb paigaldada max. 350 mm vahedega ja laagide jätkukohtadesse jätta 5 mm vahe. Kohtades kus terrassilaud lõppeb ja uus laud algab, tuleb paigaldada kaks laagi



kõrvuti. Äärmised laagid tuleb paigaldada nii, et terrassilaud ei ulatu laagi servast üle rohkem kui 30 mm. Lühikeste terrassi laudade paigaldamiseks (alates 40 mm) tuleb kasutada vähemalt kolme aluslaagi.

NB! Aluskonstruktsioon tuleb rajada selliselt, et terrass oleks kerge kaldega (10 mm/m), vältimaks veeloikude teket.

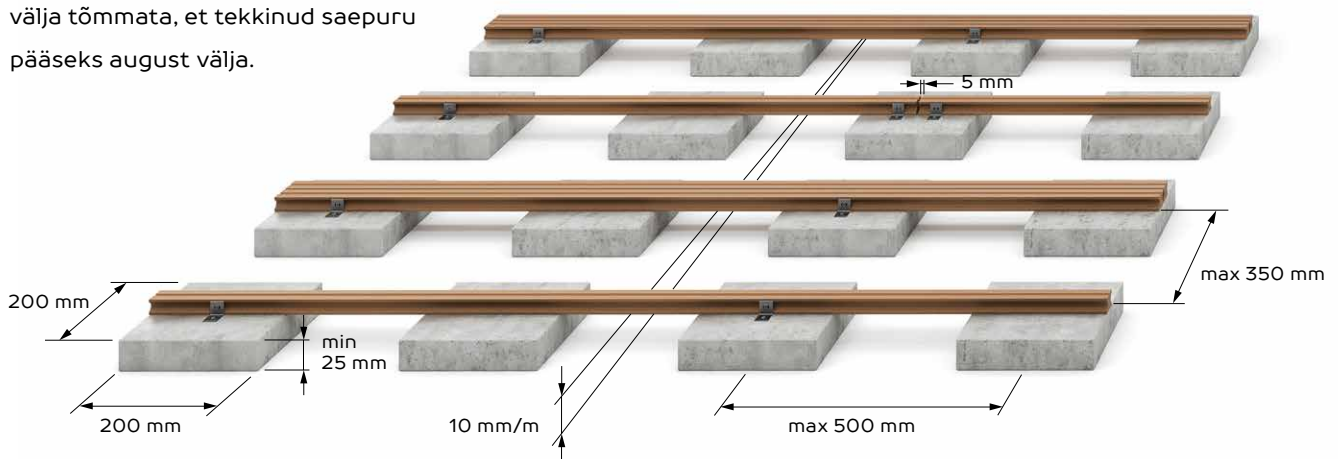

TERRASSILAUDADE PAIGALDUS



1. Esimene terrassilaud kinnitada alustusklaambri abil.
2. Järgmised kinnitada kinnitusklaambri abil.
3. Viimane laud kinnitada kruviga diagonaalselt, laua servast või otse läbi, laua keskel.
4. Laudade jätkukohtades, puutekohas servalauaga, maja seinaga või mõne muu objektiga, tuleb jätta 5 mm vahe.
5. Kruvi kinnitades läbi laua, peab jääma 30 mm laua serva ja kinnituskoha vahele.
6. Kui aluslaag on puitplastkomposiidist, siis kruvide paigaldus kindlasti eelpuurimisega.

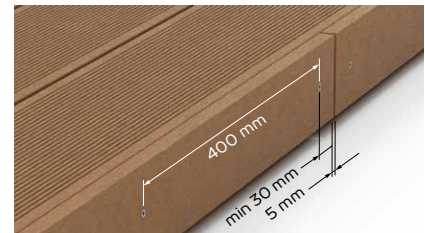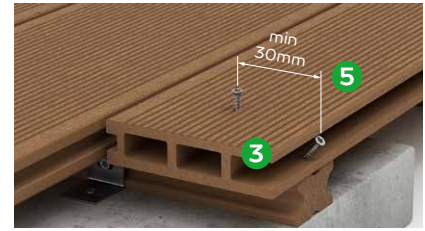

Selleks, et laudade oleksid ühtlaste vahedega ja kinnitusklaambriid tihe-
dalt soones, soovime paigaldusel
kasutada pingutusrihmasid.

NB! Puitplastkomposiit ter-
rassilaudu ei tohi naeltega
paigaldada.

Normaaltingimustes tuleb laudade
jätkukohtades jätta 5 mm vahe.
Palava ilmaga (alates 25°C) kui
päike paistab otse terrassi lauda-
dele, ei ole soovitatav paisumisva-
het jätta.

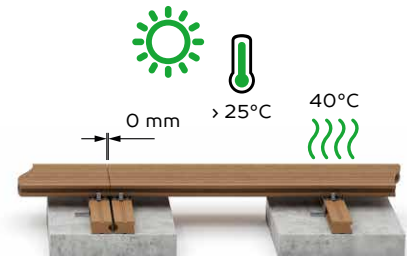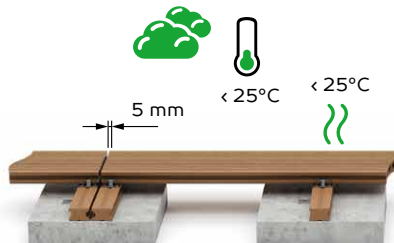

SERVADE JA NURKADE KATMINE

Nurkade ja servade katmiseks on
sobivaimad puitplastkomposiit
materjalist 80x15 mm servalauad
või 42x42 nurgaliistud. Kinnitus-
kruvid tuleb paigaldada iga 400 mm

järel. Ka servalaua ja nurgaliistu
jätkukohtadesse peab jätma 5 mm
vahe ja kinnituskruvi minimaalne
kaugus servast 30 mm.

Soovituslikud paigaldusmustrid



PAIGALDUSJÄRGNE KASUTAMINE

Terrassi esimestel kuudel toimub
looduslike valgustingimuste tõttu
muutumine heledamaks. See on
puidusisaldusega materjalide puhul

tavaline protsess. Seetõttu soovi-
tame esialgu Terrassil olevate liil-
lepottide asukohta aeg-ajalt nihu-
tada.